

Code informatique :

D A A . A F I



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE A SÉQUENCE

Pour aérosol à valve doseuse 250 ml type 335 code R27

Utilisation en diffusion tête en haut



Installation du diffuseur :

Peut être fixé au mur ou simplement posé.
 Pour une bonne fixation murale, utiliser 1 vis.
 Pour ouvrir le diffuseur : lever le capot protecteur vers le haut
 Placer 2 piles dans le compartiment situé au bas du boîtier (2 piles alcalines de type LR20) fournies avec l'appareil.

Mise en marche du diffuseur :


S'assurer que le diffuseur est en position OFF avant toute intervention.

S'assurer que le bras mécanique qui appuie sur la tête de diffusion se trouve en position haute. Insérer un aérosol. Refermer le diffuseur après avoir placé le bouton sur la position ON.

Affichage permanent de l'heure et du jour <i>Exemple ci-dessus : il est 12h04 Jeudi (TH)</i>	Réglage de l'heure de démarrage souhaitée de mise en service de l'appareil : Appuyer 1 fois sur le bouton SERVICE situé à gauche : Une inscription ON apparaît en haut à gauche <i>Exemple ci-dessus l'appareil démarrera à 07 h 00</i>	Réglage de l'heure d'arrêt souhaitée de fin service de l'appareil : Appuyer 2 fois sur le bouton SERVICE situé à gauche : Une inscription OFF apparaît en haut au milieu. <i>Exemple ci-dessus l'appareil s'arrêtera à 18 h 00</i>	Réglage de la fréquence de pulvérisation souhaitée : Appuyer 3 fois sur le bouton SERVICE situé à gauche : Une inscription INT apparaît en haut au milieu. Il est possible de régler l'intervalles de 1 minute à 59 minutes. <i>Exemple ci-dessus l'appareil déclenchera une pulvérisation toutes les 15 minutes.</i>	Réglage des jours où on ne souhaite pas que l'appareil fonctionne. Appuyer 4 fois sur le bouton SERVICE situé à gauche Une inscription OFF DAY apparaît sur la droite Il est possible de régler le(s) jour(s) de la semaine où le fonctionnement de l'appareil n'est pas souhaité <i>Exemple ci-dessus l'appareil ne fonctionnera pas le samedi (SA) et le dimanche (SU)</i>
Le réglage de l'heure s'effectue avec l'aide des 2 boutons (MIN et HRS) situés à droite Le réglage du jour s'effectue avec l'aide du bouton DAY situé à droite	Le réglage de l'heure de démarrage souhaitée, s'effectue avec l'aide des 2 boutons (MIN et HRS) situés à droite	Le réglage de l'heure d'arrêt souhaitée, s'effectue avec l'aide des 2 boutons (MIN et HRS) situés à droite	Le réglage de l'intervalles de temps souhaité, s'effectue avec l'aide du bouton MIN situé à droite	Le réglage, s'effectue avec l'aide du bouton DAY situé à droite

TRÈS IMPORTANT

Afin de positionner correctement l'aérosol, vérifier préalablement que le bras mécanique qui appuie sur le diffuseur est totalement en position haute. (le remonter avec un stylo si nécessaire et ensuite mettre en place le boîtier aérosol)

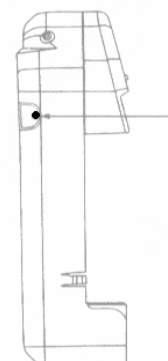

Test Switch Interrupteur d'essai

